
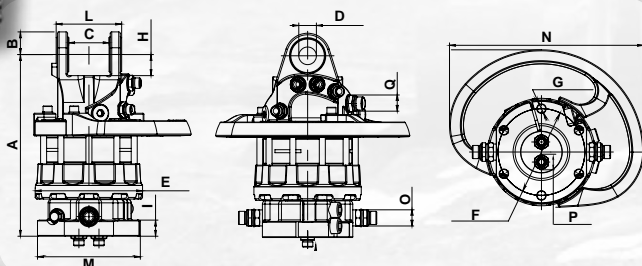
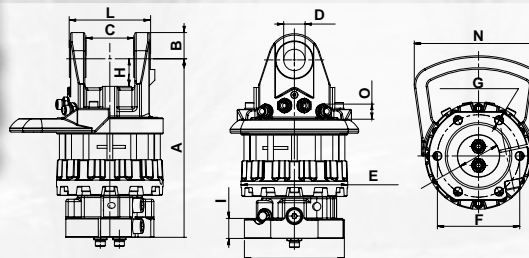
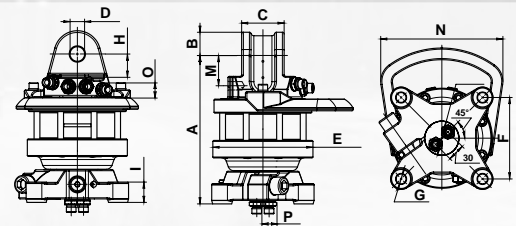


HYDRAULIC ROTATORS - ROTATEURS HYDRAULIQUES - DREHMOTOREN - ROTADORES

La foratura della parte superiore del corpo delle pinze Agriforest permette di poter montare qualunque tipo di rotatore, sia ad albero, utilizzando l'apposito adattatore, che a piastra. Nella tabella sottostante vengono riportati i rotatori consigliati per ogni modello di pinza.

The top of Agriforest Log Grabs is drilled to enable the combination with any kind of rotators, both shaft rotators, fixed with the adaptor plate, and plate rotators. The table below lists the rotators recommended for each model

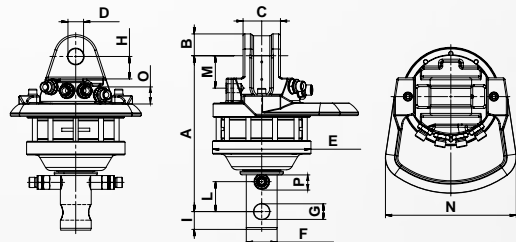

Code	Kg.	GMR	CARICO-LOAD (Kg.)		
			STATIC	DYNAMIC	
C 10	GR 10	10	GMR 1000 - 1050	1000	500
C 35	GR 30	18	GMR 1050 - 1100 GMR 1300	3000	1500
C 50	GR 46	23	GMR 1300 - 1500 GMR 1750	4500	2500
C 50/69	GR 46/69M	29	GMR 1500 - 1750	4500	2500
C 55 M	GR 55 M	29	GMR 1500 - 1750	5500	2500

C 35 F	GR 30 PF	24	GMR 1100 - 1300	3000	1500
C 50 FS	GR 46S	27	GMR 1300 - 1500 GMR 1750	4500	2500
C 50/68 FS	GR 46S/68 M	35	GMR 1500 - 1750	4500	2500

C 65 F	GR 603	43	GMR 1500 - 1750 RM2 1650 RM2 1950 - RM 1600	6000	3000
C 110 F	GR 104 DB	59	RM2 1650 - 1950 RM 1600 - 1800 RM 2000	10000	5000
C 120 F	GR 12 S	70	RM2 1650 - 1950 RM 1600 - 1800 RM 2000	12000	6000
C 160 F	GR 16 S	71	RM 1800 - 2000	16000	8000

6 vie
6 sorties d'huile
6 channels
6 Kanäle
6 vias

Code	Kg.	GMR	CARICO-LOAD (Kg.)		
			STATIC	DYNAMIC	
C 110 F6	GR S 10	64	GMR 1500 - 1750 RM2 1650 - 1950 RM2 1600 - RM 1800	10000	5000
C 120 F6	GR 12 S	77	RM2 1950 RM 1600 - 1800 RM 2000	12000	6000
C 160 F6	GR S 16 S	79	RM 1800 - 2000	16000	8000

Le perçage sur la partie supérieure du corps des grappins Agriforest permet l'attelage de tout modèles de rotateurs, à tige, en utilisant la platine d'adaptation, et à plaque. Le tableau ci-dessous présente la liste des rotateurs conseillés pour tous les modèles.

Die Bohrung oben am Körper der Agriforest Greifer erlaubt die Montage eines beliebigen Typs von Drehmotoren, sowohl mit Welle unter Verwendung des dafür vorgesehenen Adapters, als auch mit Platte. Die nachstehend aufgeführte Tabelle enthält die für jedes Modell empfohlenen Drehmotoren.

El orificio en la parte superior del cuerpo de las pinzas Agriforest permite montar cualquier tipo de rotador, ya sea de eje, utilizando el adaptador específico, como de placa. En la tabla siguiente se indican los rotadores aconsejados para cada modelo de pinzas.

BAR Max	cont.	250 bar Nm.	l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	N mm	O mm	P mm
250	360°	350	10	215	30	45	25	134	39,5	20	34	20	40	182	1/4"	1/4"
250	360°	900	20	250	35	60	25	158	49,5	25	36	28,5	48	210	3/8"	3/8"
250	360°	1100	20	273	40	73	25	172	59	30	36	28	56	210	3/8"	3/8"
250	360°	1200	22	273	40	73	25	184	69	30	40	28	56	212	3/8"	3/8"
250	360°	1300	22	273	40	73	30	184	69	30	40	28	56	212	3/8"	3/8"

250	360°	900	20	230,5	40	60	25	158	140	ø17 x4	36	30	-	210	3/8"	3/8"
250	360°	1100	20	255	40	73	25	172	140	ø17 x4	36	35	-	210	3/8"	3/8"
250	360°	1200	22	267	40	73	30	148	40	ø17 x4	40	35	-	212	3/8"	3/8"

250	360°	1800	25	297	40	80,5	35	198	173	ø17 x6	42	30	130,5	250	1/2"	1/2"
250	360°	2500	30	331,5	45	80,5	35	214	173	ø17 x6	42	32	130,5	243,5	1/2"	1/2"
250	360°	2900	35	362	55	100,5	45	224	173	ø17 x6	58	34	170	249	1/2"	1/2"
250	360°	3400	40	375	55	100,5	45	224	173	ø17 x6	58	42	170	270	1/2"	1/2"

BAR Max	cont.	250 bar Nm.	l/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	O mm	P mm	Q mm
250	360°	2500	30	362	45	80,5	35	214	173	ø17 x6	42	32	130,5	205	1/2"	1/2"	3/4"
250	360°	2900	35	388	55	100,5	45	224	173	ø17 x6	58	37	170	210	1/2"	1/2"	3/4"
250	360°	3400	40	398	55	100,5	45	224	173	ø17 x6	58	42	170	210	1/2"	1/2"	3/4"